ナビゲーションシステム

取扱説明書

【本体操作用】

取り扱い説明書は、「本体操作用」と「ナビゲーション用MAPマニュアル」の
2冊となっております
保証書につきましては、本取扱説明書の最終頁にございます。

目　次

1. 安全上のご注意

2. 製品構成

3. 各部名称

4. 設置方法

5. 電源＆充電

6. メインメニュー

- ◆ GPS
- ◆ ワンセグTV
- ◆ ミュージック
- ◆ ピクチャ
- ◆ ムービー
- ◆ 設定

7. 故障かな？と思ったら（トラブルシューティング）

8. 製品仕様

9. 保証書

商品に関するお問合せ

エンプレイス・サポートセンター

0570-005-051

受付時間　　月～金　午前10時～午後5時

（土・日・祝祭日・年末年始を除く）

ナビダイヤルは一部の電話ではご利用になれない場合がございます。
休日前後は電話がつながりにくい場合がございます
その際は時間をおいてから　おかけ直し頂きますようお願い致します。

1. 安全上のご注意

ご使用の前に安全上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、注意事項には危害や損害の大きさを明確にするために誤った取り扱いをすると生じる、または想定される内容を警告と注意の2つに分けています。

⚠ 警告　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

⚠ 警告　走行中は本製品の操作をしないでください。
自動車の運転中に地点登録･地点検索などの操作をしないでください。
このような操作は、必ず安全な場所に車を停車させ、パーキング
ブレーキをかけてからおこなってください。

⚠ 警告

●本製品を装着するために車両を改造するのは安全な運行にとって大きな危険を伴う可能性があります。絶対におやめください。
●本製品を分解･改造･衝撃を与えたりしないでください。火災･感電･故障の原因となります。
●本製品は運転や視界の妨げにならない場所に取り付けてください。
事故や怪我の原因となります。
●本製品を医療機器の近くで使用しないでください。電波により医療機器に影響を与える恐れがあります。
●本製品付属のシガーソケット電源アダプター以外は使用しないでください。
●機器及びSDカードに重要なデータは保存しないでください。データ消失などによる付随的な損害に関して当社では一切の責任を負いません。
●濡れた手で本製品を触らないでください。感電の危険があります。
●本製品は日本国内でのみご使用可能です。

⚠ 注意　交通規則に従って走行する

ルート検索をすると、自動的にルート･音声案内が選定されます。曜日、時刻規制などの交通規制情報はルート検索した時刻のものが反映されます。例えば、午前中通行可の道路でも時間の経過により、その現場を正午に走行すると、設定されたルートが通れないなど交通規則に反する場合があります。運転の際は必ず実際の交通標識に従ってください。
ナビゲーションの画面に表示される情報や建物や道路などの形状は実際と異なる場合があります。
ルート案内時に表示される時間･距離は目安であり、参考情報としてご確認ください。

注意

●音声案内は大きな音量で聞かないでください。交通事故の原因になる可能性があります。
●本製品は0℃～60℃で正常作動します。適正温度以上の高温及び低温で使用しないでください。
●長時間高温・直射日光にさらされる場所への設置や、車内への放置はしないでください。
●水、湿気、蒸気、埃などが多い場所には設置しないでください。事故、火事、感電、故障の原因となります。
●本製品に衝撃を与えないように気をつけてください。製品故障の原因となります。
●製品を拭くときは柔らかい布を使って乾拭きをしてください。ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。製品に傷がつくことがあります。
●製品内部に異物や液体が入らないように気をつけてください。製品故障の原因となります。
●SDカードを損傷したり、紛失しないように気をつけてください。SDカードの紛失、または使用者の不注意の損傷等は保証対象外となります。当社では一切の責任は負いかねます。
●ビルが密集した都心やトンネル·地下道·建物の中·鉄道や道路の高架下·木々の多い森の中などではGPS衛星信号の受信ができません。車内の上方向、前方向に遮蔽物の無い位置に製品を設置してください。
●一部の断熱ガラス(金属コーティング·金属粉入り等)、一部のミラー式フィルム装着者の場合、GPS衛星電波が受信できない場合があります。
●部品の交換修理、パーツ購入に関しては、エンプレイスサポートセンターにご相談ください。
●修理の際、登録地点やルート案内等のデータが消えてしまう場合があります。
●本製品の故障による代替品の貸し出しは一切行っておりません。
●本製品の仕様及び外観は、改良のため、予告なく変更することがあります。ご了承ください。
●SDカード内のデータ加工などによるデータ破損、紛失などは当社では一切の責任を負いかねます。
●ナビゲーションやメディア作動時にSDカードを抜かないでください。データ破損の原因となります。
●本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は当社では一切の責任を負いかねます。
●SDカードの消耗に起因する故障又は損傷については当社では一切の責任を負いかねます。(SDカードの性質上、書込可能回数など製品寿命があります。)
●本製品をフロントガラスに貼付けないで下さい。必ず樹脂製のダッシュボードに設置してください。革張りのダッシュボードへは取り付けないでください。車載用スタンドを貼る前にダッシュボードを拭いてください。車載用スタンドを正常に貼り付けられていない場合、本製品が落ちる事がございます。誤った貼り方、誤った場所に貼った事により発生する製品並びに車両の異常は当社では一切の責任を負いません。
●SDメモリーカード以外のものをメモリースロットに入れないで下さい。
スロットの中に異物がないか確認してからメモリーカードを入れてください。

液晶ディスプレイについて

●液晶ディスプレイは周囲の温度が約75℃以上になると、ディスプレイの全体が黒くなったり、約-10℃以下になると表示する文字、イラストが後れて表示したり、表示したものの消えるのに時間がかかったりします。
　これは液晶ディスプレイの特性であって故障ではありません。周囲の温度が液晶ディスプレイの安定動作する温度になると元の状態に戻ります。
上記の状態で液晶ディスプレイに表示されていない場合でも、その他の機能は正常作動します。

GPSについて

●GPSとはGlobal Positioning Systemの略でアメリカ国防総省の衛星を利用し、地上での現在位置を測量するシステムです。

●衛星データ

本製品は、一旦GPS衛星信号を正常に受信した後、衛星の移動軌跡を計算して記憶します。これは走行時トンネルなどで衛星受信ができなくなった場合、再受信するまでの処理を早めるためです。また、まれにGPS衛星信号受信が長時間に渡ってできない場合があります。

製品購入後にはじめてご使用される場合、長時間(3日以上)使わない場合、GPSが現位置を確認する時間(初期受信時間)がかかる事があります。(最小5分で最大30分ほど)

●GPS測定誤差について

本製品の測位計測機能は衛星の受信状態などにより、約50m程度の測量誤差が出る場合があります。

●GPS衛星受信信号と車載電子製品

車載テレビなどでUHF56チャンネルを受信(設定)している時やナビゲーション本体や衛星放送受信機などの車載電子機器で電波からの漏れ電波により、GPS衛星信号を受信できないことがあります。そのような場合、車載電子機器から離し、GPS衛星信号の受信に影響のない場所へ本製品を取り付けください。

[redacted]

（1） 本体（スタイラスペン内蔵）
（2） 吸着式スタンド
（3） スタンドカップ(テープ付き)
（4） 本体装着用ホルダー（本体に装着済）
（5） DCアダプター
（6） 取扱説明書（保証書付）
（7） マップマニュアル

[redacted]

※マイクロSDカードの装着は、全面(液晶)から印刷面が見えるようにしてSDカードスロットに

（スタンドカップ）

（1）ナビ本体に本体装着用ホルダーのつめをしっかりと装着します
（2）吸着式スタンドの先端部分をホルダーに差込、ねじを締めて固定します。
（3）ダッシュボードの適切な位置にスタンドカップを両面テープにて装着してください。
（4）スタンドカップに吸着式スタンドをのせ、レバーを下に押し下げてください。

※ **注意**

スタンドカップをダッシュボード等に装着する際は、あらかじめ汚れやホコリを
きれいにふき取ってから装着してください。革張りのダッシュボードには装着
しないで下さい。粘着が弱い場合、本製品が落ちてしまう場合があります。

電源を入れる

（1）本製品の右下にある「電源ボタン」を押し下げ（約1～2秒）ます。
（2）3～4秒後に「SATURN Navigation sysutem」と表示され
その後、メイン画面が表示されます。

電源を切る

（1）もう一度「電源ボタン」を押し下げ（2～3秒程）すると、「スリープ」「シャットダウン」と
「キャンセル」と表示されカウントダウンが始まります。電源を切る場合は真ん中の
「シャットダウン」にタッチします。
何もせずにカウントダウンが「00」になっても電源が切れる仕様になっています。
（2）電源を切らない場合は右側の「キャンセル」にタッチします。

※注意

（1）本機にはオートシャットオフ機能はございません、本機をご利用にならない場合
電源をお切り下さい。

充電

（1）本機を充電するには下記の方法があります。
DCアダプターによる充電、ACアダプター(別売)による充電の通りです。
充電池のみでの使用時間の目安は約1.5時間です。
（2）充電中は「電源ランプ赤」の下が青色に点灯します、消灯すると充電完了です。
充電時間の目安は充電方法により 約3時間～5時間程です

※注意

（1）パソコンやオーディオのUSBケーブルで充電の際は、本体の電源を切ってから
行って下さい。接続する機種によっては容量不足の為、充電ができない場合があります
USBケーブルでの充電の際、SDカード内のナビデータを誤って消去しないように
ご注意下さい。
（消去してしまった場合、有償修理対応となります）

※ナビゲーションを起動している場合は、ナビメニュー右下の
「ナビ終了」をタッチしてナビゲーションを終了し、メインメニュー
画面に移動して下さい

GPS　　ナビゲーション機能

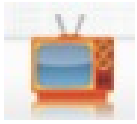

テレビ　　1SEG　TV

ミュージック　　SDカードに記録した音楽（MP3）を再生できます。

ピクチャ　　SDカードに記録した写真（JPG）を表示できます。

ムービー　　SDカードに記録した動画（AVI）を再生できます。

設定　　本製品の設定を行います。

ISDBT　（ワンセグテレビ）

メインメニューのISDBTにタッチします
警告文が表示されます

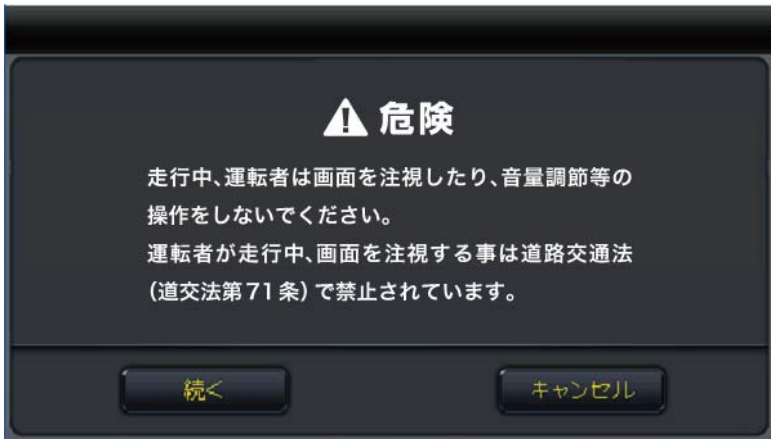

ワンセグTVを視聴する場合は 続く にタッチして下さい

視聴しない場合は キャンセル ボタンにタッチして下さい

各ボタン説明

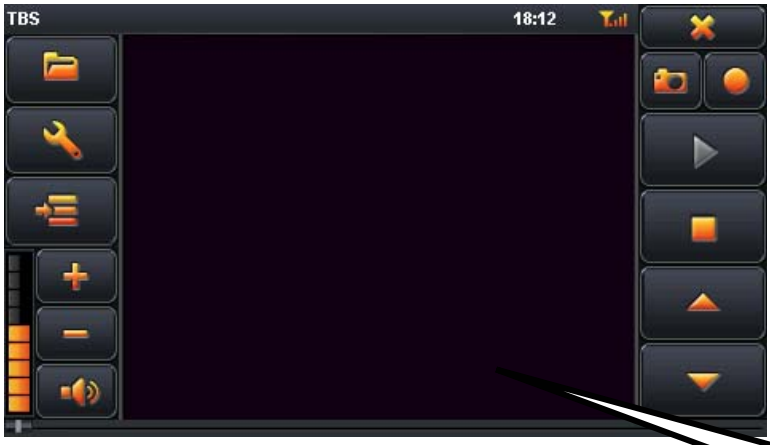

ワンセグ終了ボタン

ワンセグ録画ボタン

ファイル再生又は一時停止

ワンセグ画面＆ファイル再生の停止

チャンネル
アップダウン

画面にタッチすると
最大画面になります



録画ファイルのリストを呼び出します

各種設定画面へ

音量調整

ミュートボタン
（タッチすると解除できます）

注:ワンセグの録画データはSDカードに保存されます。
付属のSDカードはMAP専用になりますので
他のSDカード(別売)をご用意ください

ワンセグ録画について

ワンセグの録画は ボタンにタッチすると開始されます。映っているワンセグ映像が録画されますので、受信できない場所では映像が録画できません

チャンネル

「地域」を設定すると
　放送局名が表示されます
「スキャン」にタッチすると視聴
　できる放送局名が
　表示されます
　最後に適用にタッチします

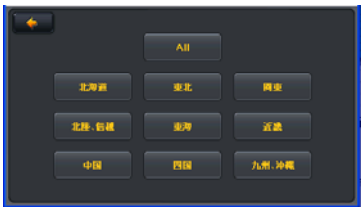

基本設定

言語	日本語
音声チャンネル	主音声
音声スイッチ	： オーディオ1
字幕	有

※各設定は放送を受信
　しないと選択できない
　場合があります

最後に「適用」に
　　タッチします

1SEG　録画ファイルの再生

ファイルを選択し「OK」に
タッチしてください
映像が再生されます

SDカードに保存された映像を見ることができます。
録画したファイルを削除するには、パソコンにSDカードをセットしファイルを削除してください。

◆ミュージック

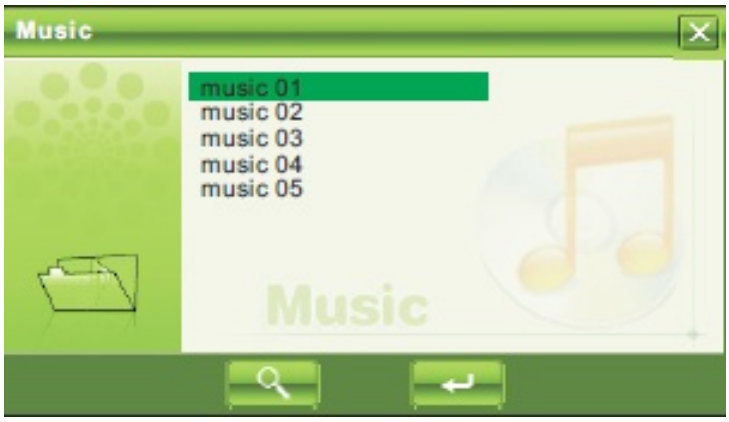

SDｶｰﾄﾞに保存した
MP3・WMAの音楽を聴くことができます。

（1）メインメニューから「音 楽」 にタッチします

（2）マイクロSDｶｰﾄﾞ（SDMC）にタッチし、再 生したいファイル名 にタッチします

◆ピクチャ

前　次　最大　回転　拡大　縮小　戻る　終

SDｶｰﾄﾞに保存した「JPEG」の写真を見ることができます

（1）メインメニューから「フォトアルバム」 にタッチします

（2）マイクロSDｶｰﾄﾞ（SDMC）にタッチし、表 示したいファイル名 にタッチします

◆ムービー

再生　停止　前　次　音量調整　戻る　終了
（ポーズ）

マイクロSDｶｰﾄﾞに保存したAVI形式の動画を見ることができます。
（1）メインメニューから「マルチメディア」「ムービー」 にタッチします
（2）マイクロSDｶｰﾄﾞ（SDMC）にタッチし、再 生したいファイル名 にタッチします。
※作成した環境によっては再生できない場合があります

※SDカードの装着は、全面(液晶)から印刷面が見えるようにしてスロットに装着します

写真は差し替えになります

◆設定

音量

本機のタッチ音や音量調節をします
ミュージックやムービー再生の音量は、
それぞれの画面でも設定できます

時間

日付、時間、ゾーンを設定します

バックライト

液晶ディスプレーの輝度の設定をします

電源

電池残量（%表示）の確認ができます
充電中は左から右へバーが表示されます

言語

表示言語を設定します
ご購入時は日本語に設定されています
（ナビの表示は変更できません）

※システム・ナビルーツの設定は通常使用しません

問題	解決
音楽ファイル又は動画ファイルが再生されない。	ボリュームの設定とSDメモリーカードのファイルを確認してください。
システムが停止して動作しない。	リセットボタンを押して、システムを再起動してください。
ナビゲーションが誤った場所を示す。	地下駐車場、高架道路下、地下、トンネル内にいる時などはGPS衛星信号の受信ができない場合があります。 空が見える広い場所へ移動してください。
タッチしてもうまく動作しない	「システム設定」「座標設定」に入り、タッチペンで再設定をして下さい

[redacted]

製品仕様

区分		仕様
OS		WinCE 6.0
CPU		SiRF ATLAS-IV dual-core ARM 11 500MHz
液晶	TFT液晶	800x480 7inch 65K colors TFT LCD
	タッチスクリーン	タッチパネル方式
スピーカー	アンプスピーカー	内蔵スピーカー
ソフト	マップソフト	エンプレイス社製（住友電工社+IPC社）
	マルチメディア対応ファイル	動画ファイル : AVI
		音楽ファイル : MP3, WMA
		画像ファイル : JPG, TIF
端子	イヤホン端子	3.5mm ステレオジャック
	Mini USB	電源端子 DC5V 2A 対応
	カードスロット	SD/SDHC 8GBまで対応
外形	本体サイズ	184mmx126mmx17mm
	重さ	約162.5g
バッテリー	リチウムイオン	1.200mAh内蔵 約3時間の充電で約1.5時間の使用
付属品	アクセサリー	吸着式スタンド、スタンドカップ
		ホールド台座（本体に装着）
		DCアダプター（12-24V）
		スタイラスペン（本体に内蔵）
		マップ取扱説明書
		取扱説明書/保証書

アフターサービス及び製品に関するお問合せは
「エンプレイス・サポートセンター」までお願い致します

0570-005-051

平日 午前10時から 午後5時まで（土日祝祭日、年末年始を除きます）
休日前後は電話がつながりにくい場合がございます、その際は時間をおいてから
おかけ直し頂きますよう お願い致します
アフターサービスのために指定された場所に商品をお送りいただく場合の送料は
保証期間内・外を問わず、お客様のご負担となります。

[redacted]

本書は日本国内においてのみ有効です

本製品は、当社の厳密な品質管理および検査を経て出荷されておりますが、
万一製造上の不備による初期不良、または保証期間内での本製品に付属する、
取扱説明書、注意ラベル等に従った、正常な使用状態での故障に関して
無償修理の対象と致します（保証期間を過ぎた場合は、全て有償となります）

- ●修理等のご依頼の際は、この保証書を添えて、エンプレイス・サポートセンターまで、お申し付け下さい。
- ●この保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。
- ●この対象は本体のみです、消耗品及び付属品は初期不良品のみ対応とさせて頂きます。※業務用途で御使用の場合は、当保証の適用外とさせて頂きます。

[redacted]

1. 本書のご提示が無い場合
2. 本書にお買い上げの日付、お客様名、販売店の記入が無い場合、本書の字句を書き換えられた場合。（レシートまたは領収書に、製品名、販売店、日付、金額が明示されている場合は、保証書の代わりとして対応させて頂きます）
3. 使用上の誤り、不当な修理、改造による故障及び損傷。
4. お買い上げ後の取付不良や移動による落下、砂や泥かぶり等、
5. 水の浸入及び圧迫などによる故障及び損傷、またはその痕跡がある場合
6. 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天災地変、公害や塩害異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷
7. 保管上の不備（高温多湿、有害薬品のある場所やお手入れの不備）。付属品の消耗による異常の場合。

品番	SATURN　ナビゲーションシステム	1年間保証
購入日	年　　月　　日　より　有効	
お客様	お名前　　電話番号 ご住所	
販売店様	店名　　電話番号 ご住所	

※　お客様にご記入頂いた個人情報は保証・サービスを目的としており、それ以外の目的で使用することはありません

※　この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

商品に関するお問合せ

エンプレイス・サポートセンター

0570-005-051

受付時間　　月～金　午前10時～午後5時
（土・日・祝祭日・年末年始を除く）

ナビダイヤルは一部の電話ではご利用になれない場合がございます。
休日前後は電話がつながりにくい場合がございます
その際は時間をおいてから　おかけ直し頂きますようお願い致します。